





。下まいてし 示表 玉7

ーに品商おこれ場 、又。すまいてし示表ネィーに品商び次々かる土の オーニ品響い帝面側お>しき帝面海ぐーヤッパ・図解代・書門・ の発展

置かのパーに品媒 / パーに品商● い可能性がございます。

なきう斜サきう内以する紫土中武壊却外以品暗銷却。をまいざごな ムラムでは高いです。 修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすること 本間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために

●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6 2:号番品階 1/ーペス: A品階 21088802: 1 − に品媒 32420: Y-□品商 20001 ← ₹ X: 各品獎 \ 例 。 もましぬ煮はをとるる

おの部品に関しましては、複雑ですのでリール本本にとと修理に出され 内 パンちがく文式ンツ古赤魂のや上い買は、上の宝能ご多各品階・号 番品席・1-1品製制>しも1-1品商・各品製、き式式の遺ご多図

- 稱代おサ客ບ艰なのパーで人大替や品陪の合製るパち多野到で代自ご● 。入サまきブ語料は等費於後、夫傟、鄖敬のハケッをの断るご当丁によご お品野珍 パンちざくせん合い問はへ而業営のい答量 、お合影バンなが乱 飛頭品商

 「スマン

 ではる

 にいなん

 はかった

 にいなん

 はかった

 にいなん

 はいる

 はいる

 にいなん

 はいる

 にいる

 はいる

 にいる

 はいる

 にいる

 にいる ベイス、例)こり的科具多容内合具不、而置野剤、で必むに別の子。す まい願い所は多品既へ割売魂のでしてい買は、おいまとるれる出い野動●
- よでまいち

 式>
 棘松

 ごき

 野

 多

 、

 さ

 お

 する

 い

 よ

 お

 ま

 い

 よ

 お

 ま

 い

 よ

 お

 ま

 い

 い

 よ

 い

 よ

 お

 い

 よ

 い

 い

 よ

 い

 よ

 い

 よ

 い

 い<

いち弐>意託ごいらよ

こ自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らない 。いち式>ブリコミもるを存料で飛影い夏の

し配風、熒瑚実を水入手はの話土、お合製る水を許料開晃。をまじる 。 すまいあがろこるす不逊が代がそり、」

る人ないトも。いち31~ういなわけ多いトも31枚蜂、お31代階やミュ 9172

⇒ストランなし用あい体験お廃客性発揮となくでくン、ーナくく、こけ いち対トでいなしい式に然てし受い水、去ま 。いち式> アサち熱薄代十丁 C 艰を拭い

トマキシホノはる柔むし受い水真、おどな好、ミビュし着かいの語各

またのが入手は●

。すまし去いい願はら

ツバ、やいないないないでなってださい。 移動時、特に放り投げない アカバー (いちおろてに使て


学の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せ いたをこれ 、 ういならはあい 理無う ハー い 今 字 、 おい 制 去 し い な 根 財 。 すまいおがろるなと因剤の小でモーぬけ思、とる人や水気や

いたり、海水につけたりしないようご注意ください。 リール内部に砂 置発直に地位をルーリ、中用動ご。もう嫡大のパーリお水ぶ・ぶ・、 、 の

意主の土用動ご●

いと対とい既いす よてこぞを更事意式 品不、 グのもまい ブバち 放斠 う品 暗密 群 おい いー い本

内案このスソーサ

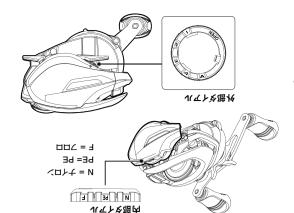

多356/JTCま開かモツバゲーヤスエお合駅/JなJ連回がJITトを陪伴。もま/JT

cなJa勤齢全安 ノノなし連回やハマトやろいなハフcま開J全宗がモッハケーヤスエ※

いちはくてし宝鵄でから合いに決めらな風

ダーマル用動の朝の予きキーしての 4 ~ ↑ 払合製 こいろいふし 別申を糖强係のうやくトモスャキいよ 設定になっています。

ルベトや陪∤■

る考でイスャキおーているも用あい的場ーで356もR野多 OTUA、よて>なし多整睛キーづてい計 。もまいファネンキーマでのムーエリボイーもハマホロ詩を副の捜野 4~ S ハマトを は OTUA

」と、2、16位式い頭のキーマで、ひまてでお3キーマでい点面のユーエリボイーもミサ料4~↑ 。もう鎖で依根塞のオーチキーマでのベータバるの OTUA 3ムーエリホのゔまょる休 1 コミもの図

。 すまふ行社玄號キーマでな敵最でとこるも飛野を酵酵のイトミとヨタ ,ロロケ , ベロトナ 11. ▼ ト 及 雅 内 ■

。もまいフリ時間シイスミトのハインドハイトミ※ プリのご取録のころして

。式しまし上向が錯挫投澎、きずがとこるわかきキーマでな敵最いよ

、ブンスる太肌を消熱でいる。でく無を4人(0キー4てみよい)重(0くトセ ,(4よ)3と次題をくトモ、あるが関係の +DQ-1512ち 。もアムモスぐキーフでな的膜画るきかR選ぶ代キーフでのつ 3、5 輸きドーチ OTUA のムーェリホィー卡バて

たっぱんしょしたりは、最大コートのは、最大コートのは、またとりと、よっていまいとはないというとしまに運んな。 。 などとして Web C は器をおよしの4 からそうに延れした DC ナーーススキー アーロスを を提款。


プいてこ (ムモスジキーリでドーチさパーロインにれたジデ・インェジリモント) さつ・1

。いち六>承「こめひ代らあ、ケのすまいあかろこるす更変>な告そを陪一の<トサデひ反対上ぬみの良妬品爆※

バーぐめ上茶・1ーぐ選料裏開・袋ハーリ用専・ハトた・図網会・書削説扱項 品割付準禁●

87	1/6	34/22	16	(m-dl)ベロトナ 07-02, 28-31, 001-41, 021-21	961	0.8/ 0.84	3.8	₹9X
77	1/6	34/22	64		061	0.8/ 0.9/	4.7	¥9H
742	1/6	34/22	99		061	0.8/ 0.9/	Z.8	¥
87	1/6	34/22	16	(m-dl)ベロトナ 07-02,88-81,001-41,021-21	961	0.8/ 0.9/	3.8	₽ĐX
ZÞ	1/6	34/22	64		061	0.8/ 0.9/	4.7	₽ÐH
742	1/6	34/22	99		061	0.8/ 0.9/	Z.8	字
ラルマン (mm)	様やくしてシ \8A-A S) (一三一口	大ナルト大 (をmm/ 幅mm)	表土巻大撮 1(対ぐ//mo) (疎回!	<u> </u>	(3) 重貝	大量 (カラッツ (3×/N)	汨∠沣	袰铝

計學一覧

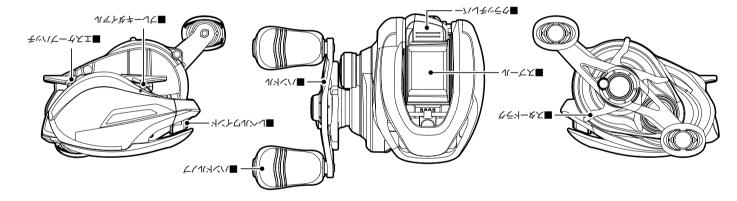

各部の名称

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 仙台営業所

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 ※仙台営業所管轄のお客様のご連絡は埼玉営業所で承ります。 TEL.(048)772-6662

株式会社シマノ 埼玉営業所 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1

TEL.(048)772-6662 株式会社シマノ 東京営業所

〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 株式会社シマノ 名古屋営業所

TEL.(052)331-8666 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21

株式会社シマノ 大阪営業所 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77

株式会社シマノ 中四国営業所

〒700-0941 岡山市南区青江6-6-18

株式会社シマノ 九州営業所

株式会社シマノ釣具事業部

本 社: 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能・スペック、カタログ、イベントや

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6

アフターサービスなどに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 00 0120-861130(ハローイイサオ) フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538 (有料)をご利用ください。 受付時間:AM9:00~12:00·PM1:00~5:00(土·日·祝日除く)

■シマノホームページ アドレスは http://www.shimano.com です。 新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではの オリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

Printed in Japan (150101) 044

TEL.(03)3744-5656

TEL.(072)223-3920

TEL.(086)264-6100

TEL.(0942)83-1515

安全上・ご使用上のご注意


ご使用前に必ずお読みください。

注 意



●糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣り をしないでください。指をはさまれてけがをするおそれが

- ●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれ があります。
- ●糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。 糸で指を切るおそれがあります。
- ●メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等によ り素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れな いでください。けがをするおそれがあります。
- ●リールを砂地に直接置いたり、海水につけたりしないよう ご注意ください。リール内部に砂や泥水が入ると、思わぬ トラブルの原因となります。

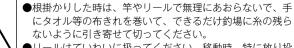



- ●リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投
- げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご 注意ください。
- ●キャスティングの時にはクラッチを切るのを忘れないでく ださい。仕掛けが出て行かず、けがをするおそれがあります。 ●リールを釣り以外の目的で使用しないでください。
- ●リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、服を 汚さないように注意してください。 ●幼児の手の届くところには置かないでください。
- 予期せぬ事故やけがにつながるおそれがあります。



●回転しているスプールには触れないでください。 けがをするおそれがあります。

本製品の機能を十分に引き出し、末永くご愛用い

取扱説明書 SHIMANO

Metanium DC

HG

この度はシマノ製品をお買い上げいただき、まこ とにありがとうございます。

ただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読 みいただき、リール同様大切に保存してくださる ようお願い申し上げます。

使用方法・リールの準備 ※説明書中のイラストは実際の製品と異なる場合がございます。


■メカニカルブレーキノブ

DC ブレーキを搭載したリールでは、メカニカルブレーキの設定方法が従来のブ レーキシステムとは異なります。

通常はスプールが軸方向にガタつかない程度にゆるめてお使いください。メカニ カルブレーキを必要以上に締め付けると、DC システムが本来の性能を発揮でき ません。ただし、想定以上の強風条件などではメカニカルブレーキを締め付ける 必要があります。

■スタードラグ

ハンドル側から見て、時計回りに(レフトハンドルは 反時計回りに)回すことでドラグが締まります。

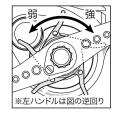

■ドラグの調整方法

ドラグとは、その強弱を調整することにより、急激な魚の引きに対し、スプール が逆転して糸切れ(ラインブレイク)を防ぐ機構です。又、その逆転時に発生す る抵抗値をドラグカと言います。

- 1. 実際に使用される竿にリールをセットし糸をガイドに通してください。
- 2. クラッチを "ON"の状態にして、想定されるファイティング時のロッドの角 度を保って、図のように糸を引き出しながらスタードラグの締め付けを調節し てください。その際、出来るだけ実際の状況に近づける為、対象とする魚の泳 ぐスピードを想定して糸を引き出してください。





■クラッチ操作方法

親指でクラッチレバーを下に押すとクラッチが切 れ、スプールはフリーの状態になります。カチッ と音がするまで確実にクラッチレバーを押してク ラッチを切ってください。



■スプールへの糸止め方法(糸を巻く時)

- 1. スプールにラインを結び、その結び目の上に市販の テープ等をピッタリと確実に貼ります。(指などで強 く押してください。)
- 2. シールが確実に貼られていることを確認してラインを 巻き込みます。(最初は少しゆっくりと巻くようにし
- 3. 特に PE ラインは滑り易く、伸びがないのでナイロン ラインなどよりも強いテンションをかけてきっちりと 巻くことが必要です。






■スプールに糸を巻かれる時の注意点

PE ラインを巻かれる際には、必ず滑り止めになる様な物をスプールに巻いてか らご使用ください。そのまま巻かれますと、スプールに巻いた糸が空転し、糸が 巻き取れなくなる可能性があります。

а

■糸の巻き方


- 1. ドラグを強く締め込みます。
- 2. リールを竿にセットします。
- 3. 元ガイドから糸を通してスプール に結びます。(図 **a**)
- 4. 糸が巻かれているボビンに、割り 箸や鉛筆等の軸になるものを通し
- 5. そのボビンと軸を誰かに持っても らい、適度なテンションをかけ て、ボビンを回転させながら糸を C 巻き取るようにして下さい。(図 b) 図 c のようにならないようご

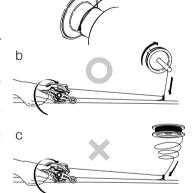

尚、PE ラインを巻かれる時は、事前に PE ライン を充分に湿らせてください。巻き上げ時に発生する 熱(抵抗熱)によって PE ラインが劣化するのを防 ぐためです。

●推奨糸巻量

糸巻量はスプール外径から 1mm の位置まで巻くこ とをおすすめします。

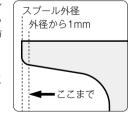

■キャスティング方法


●正しい握り方

ハンドルを上向き(もしくは下向き) にして握ります。(図 a)

下記の握り方でキャストされますと、 <u>クラッチ返りが起こりやすくなります</u> のでお避けください。

ハンドルを横向きにしてしまうと…

キャストの衝撃でハンドルが回転し クラッチが返ってしまいます。 (図 c)

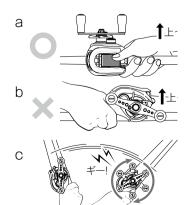



※キャスト時のクラッチ返りは、車でいえばクラッチを切らずにギアを つなぐ様なもの。最悪ギヤの破損の恐れもあります。絶対にお避けく

- ※キャスティング中にハンドルでクラッチを返さないでください。ギア の破損につながる恐れがあります。ルアーが着水してからクラッチを 返してください。
- ※標準装備のハンドルより長いハンドルや、重い(大きい)ハンドルノ

ブを取り付けると、キャスト時のクラッチ返りが起こりやすくなりま すのでご注意ください。

■より快適にデジタルコントロールブレーキを使用して頂く為の

●糸巻き量、スプール回転数

ブレーキセッティングはフルライン(スプールの95%糸巻き量)の状態を前提 に作られています。これより糸巻き量が少ない場合は、スプールの回転数が上が りやすくなるため、ブレーキが強く効きすぎる場合があります。糸巻き時には、 スプールのテーパー面のエッジ(左記 ■糸巻量のご注意 図参照)に合わせた糸 巻き量でご使用ください。

●糸の太さ、スプール回転数

糸の太さによって、キャスティング時のスプール回転数の下がり方が異なります。 同じ糸巻き状態で同じ速度でルアーが飛んでいる場合には糸が太いほうがスプー ル径が早く痩せ、スプール回転数は多くなります。そのため、太い糸のほうが理 論的にはブレーキが強くかかりやすい傾向があります。

●ベアリングの回転状態、汚れ

メタニウム DC のブレーキプログラムは汚れのないスムーズな回転状態のベアリ ングで設定されています。汚れ、オイル切れ等の回転状態の悪いベアリングを使 用した場合はブレーキが効きすぎるように感じる場合がありますのでご注意くだ さい。(多少のベアリング汚れ等であれば、ブレーキを若干緩めることで対処でき ます。)

●風向、風力

風向と風力によってルアーの飛びは大きく影響を受けます。特に真正面からの向 かい風は、ルアー、ラインに大きな影響を与えます。風の強い時に使用される際 はオートのポジションをご使用ください。

■エスケープハッチの開き方

レバーを押し下げることで、サイドプレート のロックが解除され、開くことができます。 釣りに使用される時や、持ち運びの時はレ バーが上がっていてロックされている状態 にしてください。


※ライトハンドルのイラストで説明しています。

- 1.ブレーキダイアルをOPENの位置に合わ
- 2.エスケープハッチレバーを下げるとサイ ドプレートが開きます。 3.閉じる際は逆の手順でサイドプレートを
- 元の位置に収め、エスケープハッチレ バーを上げてエスケープハッチを閉じま ※サイドプレートを外した状態で開口
- 部を下に向けますと、スプールが脱 落し、変形する恐れがありますので ご注意願います。
- ※メカニカルブレーキを締めた状態で サイドプレートを開けると、スプー ルがサイドプレート側に寄せられ ているため、構造上サイドプレート が閉じられなくなります。サイドプ レートを閉じる際は、必ずメカニカ ルブレーキノブを緩めてください。
- ※サイドプレートは、本体から完全に 切り離されるため、落下による破 損や紛失にご注意願います。







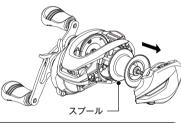


分解時のご注意

- ・電子部品は、全て DC ブレーキユニッ ト(本体枠B受)の内部に取り付け られています。
- ·本体枠B受に装着されているコイル (右図)に力を加えないようご注意く ださい。変形するとトラブルの原因 になります。



■リール脚保護シートの使用方法


このリールを装着する竿のリールシートが金 属製の場合、付属のリール脚保護シートを装 着していただくことをおすすめします。リー ルシートとの干渉による特殊表面処理層の損 傷を和らげ、耐蝕性を維持する効果があります。

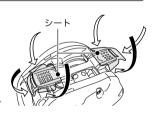

■ハンドル着脱時のご注意

ハンドルの着脱をされる場合は次の手順で行ってください。 ※ライトハンドルのイラストで説明しています。


- 1. リテーナー固定ボルトを外す。
- 2. リテーナーを外す。
- 3. ハンドル固定ナットを付属のレンチで外す。
- ※取り付け時は逆の順番で行ってください。

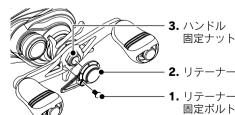

■ハンドルノブの取り外し方 (パドル型)

1. キャップを取り外します。 2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。



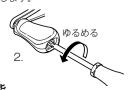

固定ナット

固定ボルト

■夢屋パーツ取り付け可能

《夢屋タイプ》

" > 1= + · · · "		
品番	ハンドル	ハンドルノブ
右·左·HG右·HG左·XG右·XG左	BH-1	А

※詳細はシマノホームページにてご確認ください。

お手入れ方法

特に海水・汽水域でリールをご使用された後は、錆や塩分の固着による トラブルを防止するためにも、以下の要領で釣行後にメンテナンスを行 うことをお勧めします。

① 必ず竿から外してください。


使用後は、必ず竿から取り外して、真水で水洗いしてから保管ください。例 え、水洗いされても、竿とセットしたまま放置されますと、リールのフット 部とリールシートのフード部に水が溜まり、腐蝕する恐れがあります。


② 水洗いしてください。

ドラグをしめ込んでから、ハンドルやク ラッチ等の作動部を動かしながら、シャ ワー等の真水で、1~2分間水洗いしてく ださい。(図 a)

スプールを取り外し、スプールのみを水洗 b いしていただくとさらに効果があります。 スプールに水分や汚れが残ったままリール に組むと、スプールフリーが悪くなります ので、必ずふき取ってから組み込んでくだ さい。

※温水はグリスを洗い流す可能性があるの でお避けください。また、同様の理由で リール本体を水没させないでください。

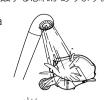

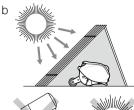

直射日光



③ 乾燥させてください。

ハンドルやクラッチ等の作動部を動かしてよく水を切った後、ドラグをゆる め、直射日光を避けて陰干ししてください。(図 b)

※直射日光、ドライヤー等は内部のムレを引き起こします。

※隙間に残った塩分や錆による固着を防ぐため、乾燥中は1日に1度はハ ンドルやクラッチ等、作動部を動かしてください。

④ 注油してください。

グリス、オイルは弊社純正品(下記参照)をお使いください。そうでない場 合の品質は保証いたしかねます。ご注意ください。

SP-003H (メンテスプレーセット) SP-013A (オイルスプレー) SP-023A (グリススプレー) SP-015L (ザルスリールオイルスプレー) **最寄りの販売店にてお買い求めください。上記は2014年11月現在の品積	¥1,050 ¥1,100 ¥1,500
--	----------------------------


《注油上のご注意》

リールオイル、グリスがハンドルノブに付着したまま長期間放置すると、ハ ンドルノブが膨潤する場合がありますので、付着した場合はウエスやティッ シュペーパー等で必ずふき取ってください。

図の注油箇所にはリールに付属の専用オイル、またはシマノリールオイルス プレーをまちがえないように噴霧してください。(シマノ以外のオイルは使 用しないでください。)オイルはごく少量で充分です。特にベアリング部分 は、あふれるようであればティッシュペーパー等で吸い取っておいてくださ い。ドラグ部にはオイルは注さないでください。

※イラストは実際の製品と異なる場合がございます。

●注油箇所

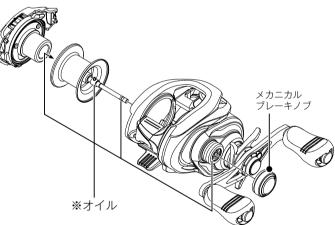

⑤ 保管上のご注意

保管の際は必ず竿から取り外してください。

また、なるべく乾燥した冷暗所に保管してください。濡れたまま湿度の高い 状態で密封された空間(自動車のトランク、ダッシュボード等)に長時間放 置されますと腐食を起こす可能性があります。



